



Flexibilní řešení pro každou zahradu


verze 03/2025

NÁVOD K SESTAVENÍ ZÁHONŮ KAROTEN


1. SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ ZÁHONU:

První nástavec (horní) otočte, přiložte další nástavec, nacvakněte k sobě přes spojovací části (detail A) a sešroubujte s použitím přiložených (4 - 8 ks) šroubů Rapid 6x160 (detail B) do předvrtaných otvorů $\varnothing$ 5 mm. V případě použití dalších nástavců postup sestavení opakujte. Jako poslední použijte základní díl se síťovým nebo pevným dnem, přiložte k nástavci a stejným způsobem nacvakněte a sešroubujte. Otočte zpět a takto připravený zahradní záhon můžete zasadit do terénu. Návod slouží k sestavení záhonu výšky 30 - 90 cm dle zakoupeného počtu nástavců. **POZOR! Při použití závlahového setu je prvním (horním) nástavcem vždy nástavec s prostupem pro závlahu.**

Detail A

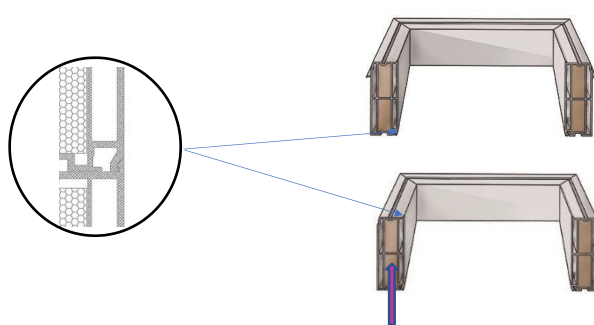

Detail B

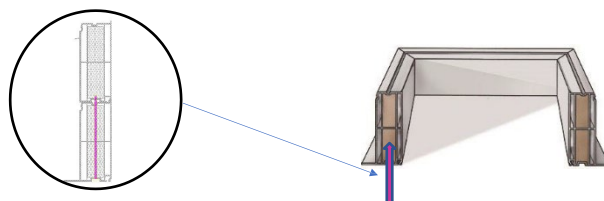

Horní nástavec

Další nástavce

Základní díl



2. MONTÁŽ STŘEDOVÉ VÝZTUHY ZÁHONU U VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ:

Po sestavení záhonu nainstalujte přiloženou hliníkovou výztuhu do středu delší strany záhonu. Výšku, do které nainstalujete výztuhu, zvolte ve středu výšky záhonu. K montáži použijte přiložené vruty.



Pro záhony od délky 180 cm jsou pro správnou stabilitu použity dvě hliníkové výztuhy. Každou výztuhu nainstalujte do jedné třetiny delší strany.

Montážní videa najdete na www.muikaroten.cz

